

Welk reinigings- en desinfectieprotocol u het beste kunt volgen en hoe vaak u de toetsenborden moet ontsmetten hangt af van diverse factoren.

We raden u aan om dit te bepalen met uw hygiënist of een externe infectie preventie specialist.

Als algemene leidraad kunt u aanhouden dat u dezelfde richtlijn volgt als voor andere oppervlaktes die intensief aangeraakt worden in dezelfde ruimte.

Op deze pagina's kunt u nagaan of de methode die u wilt volgen is toegestaan voor onze producten.



**Wij onthouden ons van het gebruik van antimicrobiële coatings en geven er de voorkeur aan het belang van regelmatig desinfecteren te benadrukken.**



## Restricties

- Volg altijd de instructies van de leverancier van uw reinigings- of desinfectieproduct.
- Gebruik geen middelen op basis van petroleum of aceton, en geen schurende reinigingsmaterialen, zoals schuursponsjes en dergelijke.
- Stel het product niet bloot aan temperaturen buiten die beschreven in de handleiding.
- Stel het product niet bloot aan hittesterilisatie of druksterilisatie.
- Het blootstellen van siliconenproducten aan de oliën in sommige handalcohol, handlotions en andere verzachtende middelen verkort hun levensduur. Regelmatig schoonmaken helpt dit effect te beperken. Een dergelijke degradatie valt niet onder de garantie.



## Best practice tip!

**Reinigen  
tussen twee  
behandelingen**

### Desinfectiemiddelen die u kunt gebruiken

- Op chloorbasis, niet meer dan 100.000 ppm (10%) chloor
- Op alcoholbasis
- Op glutaraldehydebasis
- Op phenolbasis
- Op formaldehydebasis, niet meer dan 370.000 ppm (37%)
- Oxidanten, zoals waterstofperoxide, niet meer dan 30.000 ppm (3%)
- Quaternair Ammonium, niet meer dan 20.000 ppm (2%)

# MAN & MACHINE Reinigings- en desinfectievoorschriften

## Onze wasprogramma's

C Mouse				
C Mouse Wireless				
Its Cool				
Its Cool Drape				
Its Cool Flat				
Laptop drapes and mousepads				
Mighty Mouse				
Petite Mouse				
Really Cool   Really Cool Touch				
Really Cool Drape				
Slim Cool   Slim Cool+				
Universal keyboard Drape				
Very Cool				
Very Cool Flat				
Very Cool Drape				



### Afnemen

U mag het product afnemen met een zachte doek, zoals een microvezeldoek of weg-werpdoekje, met een zachte borstel (met de zachtheid van een verfkwas), of met een spons. Gebruik beslist géén schuursponsjes of ander ruw materiaal.



### Sprayer

U mag een spray gebruiken op het product.



### Afspoelen

U mag het product afspoelen.



### Afdekkapje gebruiken

Uitsluitend onderdompelen met afgekoppelde kabel en volledig met kapje afgesloten kabelingang.




### Onderdompelen

U mag het product onderdompelen.



### Blootstellen aan HPV

U mag het product blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase.

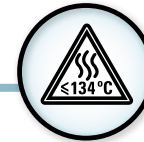

### Steriliseren

U mag het product steriliseren in een autoclaaf of thermodesinfector (tot 134 °C, getest voor 200 cycli).



### Met blokkeermodus

Om te blokkeren of deblokken de reinigings-toets of beide Ctrl toetsen 3 seconden ingedrukt houden. Met signaallichtjes.



# MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

## Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Hier vindt u producten waarvan de fabrikant aangeeft dat ze gebruikt mogen worden voor het schoonmaken van siliconen rubber. Ondanks deze indicatie van geschiktheid voor het schoonmaken van onze siliconen toetsenborden en muizen, kunnen we nooit helemaal uitsluiten dat er ongewenste effecten optreden; door het product zelf, of in de combinatie met andere omgevingsfactoren.

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze lijst. Wij raden u aan om altijd eerst een klein-schalige test uit te voeren, voordat u een desinfectant volledig opneemt in uw algehele reinigings-en desinfectieprotocollen.

**Neem voor nadere instructies of meer informatie a.u.b. contact op met de fabrikant.**

Productnaam	Fabrikant	Site
150671 Antibac Keyboard Wipes (80 wipes)	Abena A/S	<a href="http://www.abena.dk">www.abena.dk</a>
Acrylan	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
Alpet D2	SARAYA Europe	<a href="http://www.saraya-europe.com">www.saraya-europe.com</a>
Alpha Guard	Laboratorium Dr.Deppe GmbH	<a href="http://www.dr-deppe.de">www.dr-deppe.de</a>
Anios DDSH	Anios Laboratories	<a href="http://www.anios.com">www.anios.com</a>
Aniosurf Citron	Anios Laboratories	<a href="http://www.anios.com">www.anios.com</a>
Antiseptica Kombi Liquid	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
Apesin AP 100	Tana Chemie GmbH	<a href="http://www.tana.de">www.tana.de</a>
Apesin AP 3	Tana Chemie GmbH	<a href="http://www.tana.de">www.tana.de</a>

# MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
<b>Apesin AP 300</b>	Tana Chemie GmbH	<a href="http://www.tana.de">www.tana.de</a>
<b>Apesin combi DR</b>	Tana Chemie GmbH	<a href="http://www.tana.de">www.tana.de</a>
<b>Apesin rapid</b>	Tana Chemie GmbH	<a href="http://www.tana.de">www.tana.de</a>
<b>B 10 Wischdesinfektion</b>	Orochemie GmbH + Co. KG	<a href="http://www.orochemie.de">www.orochemie.de</a>
<b>B 20 Wischdesinfektion</b>	Orochemie GmbH + Co. KG	<a href="http://www.orochemie.de">www.orochemie.de</a>
<b>B 30 Schnelldesinfekton</b>	Orochemie GmbH + Co. KG	<a href="http://www.orochemie.de">www.orochemie.de</a>
<b>B 40 Schnelldesinfekton</b>	Orochemie GmbH + Co. KG	<a href="http://www.orochemie.de">www.orochemie.de</a>
<b>B 45 Schnelldesinfektion</b>	Orochemie GmbH + Co. KG	<a href="http://www.orochemie.de">www.orochemie.de</a>
<b>B 60 Desinfektionstücher</b>	Orochemie GmbH + Co. KG	<a href="http://www.orochemie.de">www.orochemie.de</a>
<b>Banicide Plus</b>	Pascal International Inc.	<a href="http://www.pascalinternational.net">www.pascalinternational.net</a>
<b>Biguacid Liquid</b>	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
<b>Biguacid Plus</b>	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
<b>Biguacid-S</b>	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
<b>Buraton 10F 1%</b>	Schülke & Mayr GmbH	<a href="http://www.schuelke.com">www.schuelke.com</a>
<b>Chlor-Clean</b>	Guest Medical	<a href="http://guest-medical.co.uk/en">guest-medical.co.uk/en</a>

# MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
<b>Clorox Disinfecting Wipes</b>	Clorox	<a href="http://www.clorox.com">www.clorox.com</a>
<b>Cleanisept Wipes Maxi (80 wipes)</b>	Dr. Schumacher GmbH	<a href="http://www.schumacher-online.com">www.schumacher-online.com</a>
<b>Compliance</b>	Metrex Research Corporation	<a href="http://www.metrex.com">www.metrex.com</a>
<b>Descocid-N</b>	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
<b>Descogen Liquid</b>	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
<b>Descogen Liquid r.f.u.</b>	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	<a href="http://www.antiseptica.de">www.antiseptica.de</a>
<b>Descosept Forte</b>	Dr. Schumacher GmbH	<a href="http://www.schumacher-online.com">www.schumacher-online.com</a>
<b>Destec Bavacid Floor (Dilution product)</b>	Seitz GmbH	<a href="http://www.seitz24.com">www.seitz24.com</a>
<b>Destec Bavacid Go</b>	Seitz GmbH	<a href="http://www.seitz24.com">www.seitz24.com</a>
<b>Destec Bavacid Wipe</b>	Seitz GmbH	<a href="http://www.seitz24.com">www.seitz24.com</a>
<b>Hexanios</b>	Anios Laboratories	<a href="http://www.anios.com">www.anios.com</a>
<b>Incides N</b>	Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>
<b>Incidin Perfekt 2% Vol.</b>	Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>
<b>Incidin Pro</b>	Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>
<b>Incidin Rapid</b>	Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>

# MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
<b>Incidin Liquid</b>	Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>
<b>Mikrozyd AF Liquid</b>	Schülke & Mayr GmbH	<a href="http://www.schuelke.com">www.schuelke.com</a>
<b>Mikrozyd Sensitive Liquid</b>	Schülke & Mayr GmbH	<a href="http://www.schuelke.com">www.schuelke.com</a>
<b>MinutenSpray-classic</b> (500 ml bottle)	Alpro Medical GmbH	<a href="http://www.alpro-dental.de">www.alpro-dental.de</a>
<b>MinutenWipes</b> (120 wipes)	Alpro Medical GmbH	<a href="http://www.alpro-dental.de">www.alpro-dental.de</a>
<b>Neoform MED AF</b>	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	<a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a>
<b>Neoform MED FF</b>	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	<a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a>
<b>Neoform MED Rapid</b>	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	<a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a>
<b>PlastiSept</b> (500 ml bottle)	Alpro Medical GmbH	<a href="http://www.alpro-dental.de">www.alpro-dental.de</a>
<b>PlastiSept-Wipes</b> (120 wipes)	Alpro Medical GmbH	<a href="http://www.alpro-dental.de">www.alpro-dental.de</a>
<b>Sani-24® Germicidal Spray</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>Sani-Cloth® AF3 Germicidal Disposable Wipe</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>Sani-Cloth Active</b>	Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>
<b>Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipe</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>Sani-Cloth® Plus Germicidal Disposable Cloth</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>

# MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
<b>Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>Sani-HyPerCide™ Germicidal Spray</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>Sani-Prime® Germicidal Spray</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>SinAlc Tücher</b>	HIMED GmbH	<a href="http://www.hibomed.de">www.hibomed.de</a>
<b>Sporox II</b>	Sultan Chemists Inc.	<a href="http://www.sultanhc.com">www.sultanhc.com</a>
<b>Spray In Neu</b>	Laboratorium Dr.Deppe GmbH	<a href="http://www.dr-deppe.de">www.dr-deppe.de</a>
<b>Spray Off N</b>	Laboratorium Dr.Deppe GmbH	<a href="http://www.dr-deppe.de">www.dr-deppe.de</a>
<b>Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe</b>	PDI	<a href="https://pdihc.com">https://pdihc.com</a>
<b>Surfanios</b>	Anios Laboratories	<a href="http://www.anios.com">www.anios.com</a>
<b>Surfa'safe</b>	Anios Laboratories	<a href="http://www.anios.com">www.anios.com</a>
<b>Terralin Protect</b>	Schülke & Mayr GmbH	<a href="http://www.schuelke.com">www.schuelke.com</a>
<b>Ultrasol active</b>	Dr. Schumacher GmbH	<a href="http://www.schumacher-online.com">www.schumacher-online.com</a>
<b>Wavicide-01</b>	Metrex Research Corporation	<a href="http://www.metrex.com">www.metrex.com</a>
<b>Wet Wipe Chlorine Disinfection</b>	Wet Wipe A/S	<a href="http://www.wetwipe.eu">www.wetwipe.eu</a>
<b>Wet Wipe PHMB Disinfection</b>	Wet Wipe A/S	<a href="http://www.wetwipe.eu">www.wetwipe.eu</a>

# MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen



Productnaam	Fabrikant	Site
<b>Wet Wipe Triamin Disinfection</b>	Wet Wipe A/S	<a href="http://www.wetwipe.eu">www.wetwipe.eu</a>
<b>Wet Wipe Ethanol Disinfection</b>	Wet Wipe A/S	<a href="http://www.wetwipe.eu">www.wetwipe.eu</a>
<b>Wip'anios</b>	Anios Laboratories	<a href="http://www.anios.com">www.anios.com</a>

